LES SYSTÈMES SANITAIRES

Presse à Carton GP

Manuel d'utilisation

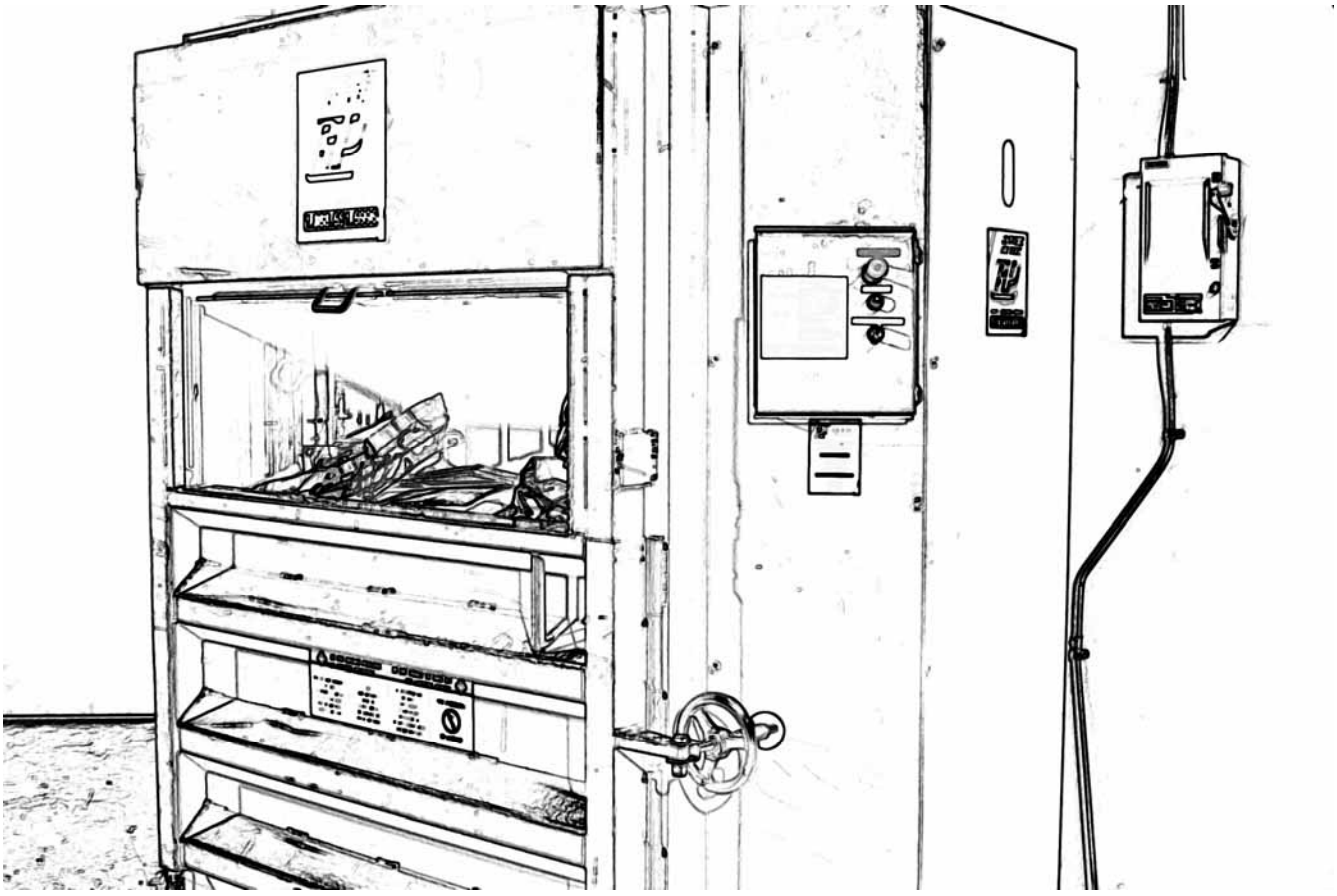

www.systemesgp.com

1-888-651-6996

Table de matières

Presse à carton GP 2
Presse à carton GP 3
Mise en garde 3
Connaissance de la presse à carton 4
Principales composantes 4
Procédures d'utilisation de la presse à carton 5
Procédures d'utilisation de la presse à carton (suite) 6
Mise en garde 6
Procédures de l'éjection du ballot 7
Procédures de l'éjection du ballot (suite) 8
Procédures de dépannage 9
Problèmes d'éjection 9
Procédures d'entretien et de nettoyage 10
Mensuel 10
Semestriel 10

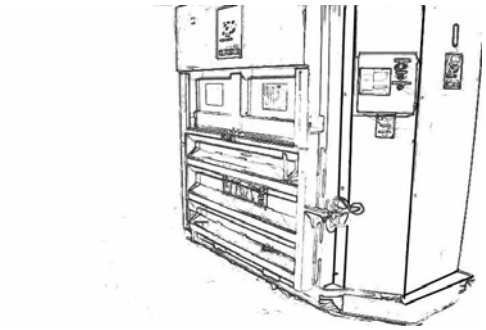

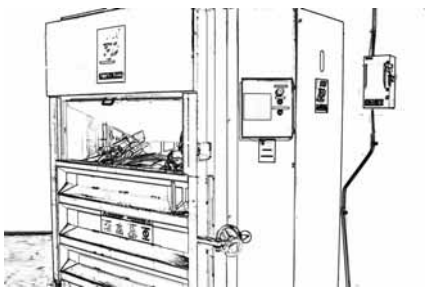

Presse à carton GP

Mise en garde

Risques liés à l'utilisation d'une presse à carton.

Toute personne opérant une pesse à carton GP, ou travaillant à proximité, doit connaître les dangers potentiels encourus par l'opération de ce système. Suivre les recommandations de la mise en garde.

Ne pas ouvrir la porte durant le cycle de compaction, car vous pourriez être écrasé par le bélier de compaction.

Ne jamais monter sur le dessus du bélier pour dégager le carton.

Si vous utilisez de la broche, porter des lunettes et des gants en vue d'éjecter le ballot.

Il est très important, lors de l'entretien ou lors d'un déblocage, que la personne autorisée coupe l'alimentation électrique au sectionneur et place un cadenas sur le sectionneur et faire la procédure d'utilisation normale pour s'assurer que la presse est bien hors circuit

Connaissance de la presse à carton

Principales composantes

1. Porte d'alimentation du carton.
2. Porte d'éjection du ballot.
3. Mécanisme de fermeture de porte d'éjection.
4. Système d'éjection du ballot.
5. Sectionneur.
6. Panneau de contrôle.
7. Enfileur et boîte de corde.
8. Boulon de sûreté rechange
9. Boulon de sûreté.
10. Niveau d'huile.

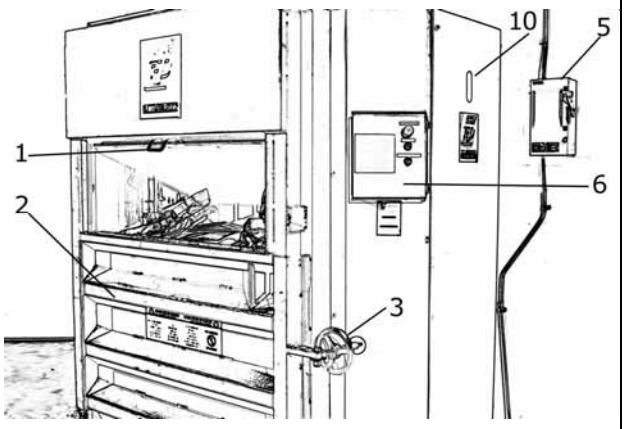

Section arrière de la presse

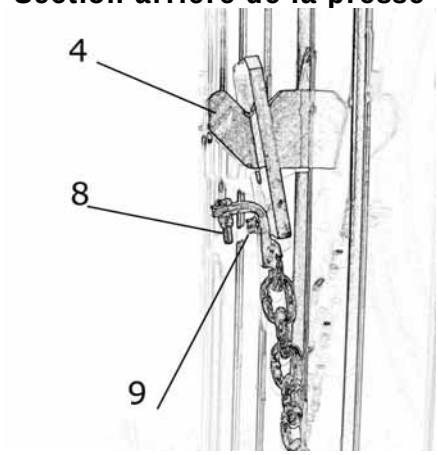

Vue latérale gauche

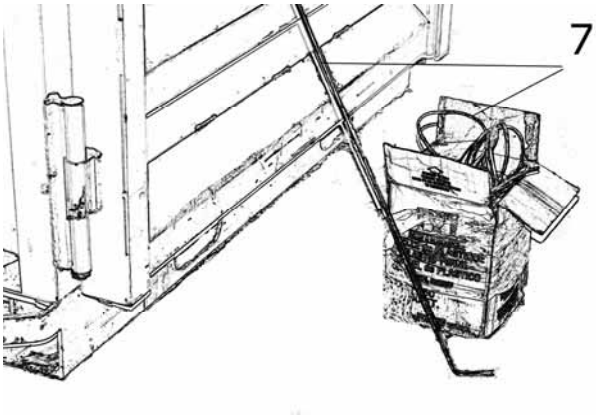

Procédures d'utilisation de la presse à carton

Il est recommandé que seul un personnel formé soit autorisé à utiliser cet équipement.

Ce mode d'utilisation permet au personnel de déposer manuellement et le plus uniformément possible le carton dans la chambre à compaction de la presse.

1- Déposer le carton le plus uniformément possible dans la chambre à compaction.

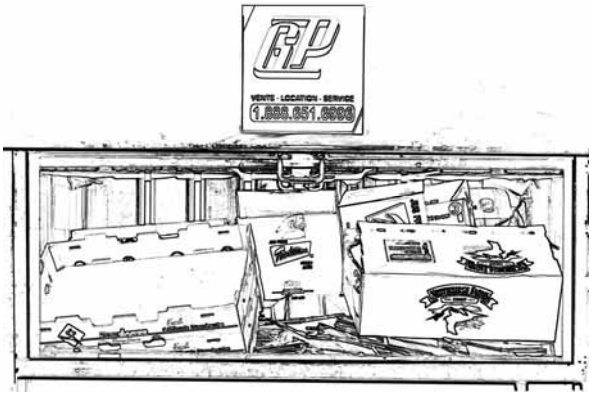

2- Refermer le panneau de la porte d'alimentation du carton.

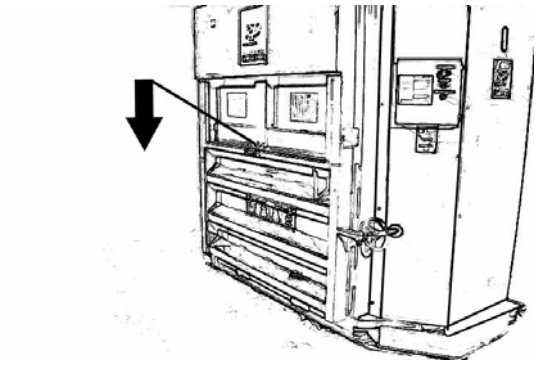

3- Tourner le sélecteur en mode **« compaction ».**

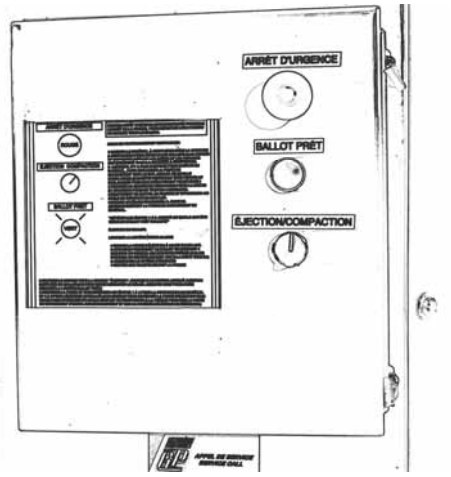

La presse effectue son cycle complet de compaction et la porte s'ouvre automatiquement au retour du bélier pour le second chargement de carton.

Procédures d'utilisation de la presse à carton (suite)

Mise en garde

Assurez-vous que le disjoncteur mural est en position **« on »** et que le bouton d'arrêt d'urgence soit tiré.

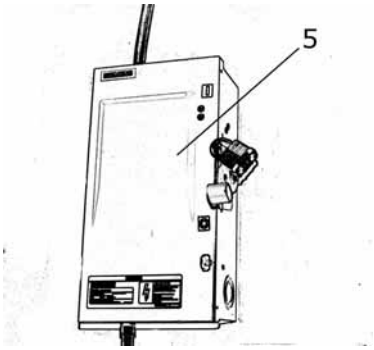

Assurez-vous que le bélier est en position relevée. Si tel n'est pas le cas, fermez la porte d'alimentation de carton; puis, tournez le sélecteur à la position « compaction » et relâchez-le. Le bélier se replacera alors en position adéquate.

S'il est enfoncé, le bouton **« Arrêt d'urgence »** arrête entièrement la presse.

Le témoin lumineux signale que le ballot est prêt à être éjecté.

Le sélecteur permet de choisir entre les modes d'opérations :

« ÉJECTION », Pour l'éjection

« -0- », Presse au repos

« COMPACTION », La presse effectue un cycle de compaction.

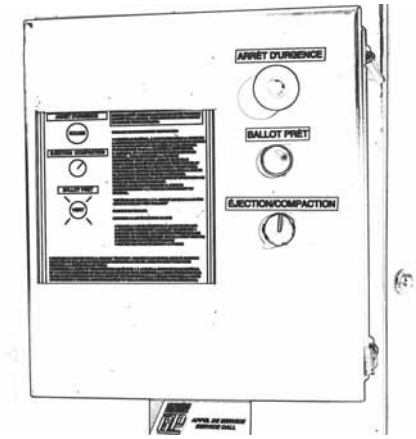

Procédures de l'éjection du ballot

Nous examinerons l'utilisation de la presse à carton, pour l'éjection du ballot.

Il est recommandé que seul un personnel formé soit autorisé à utiliser cet appareil.

- Si vous utilisez de la broche pour attacher le ballot, il faut toujours porter des lunettes protectrices et des gants.

1- Lorsque le ballot de carton est prêt, le témoin lumineux **« Ballot Prêt »** s'allume et le bélier s'arrête en comprimant le ballot.

2- Déverrouiller et ouvrir la porte d'éjection.

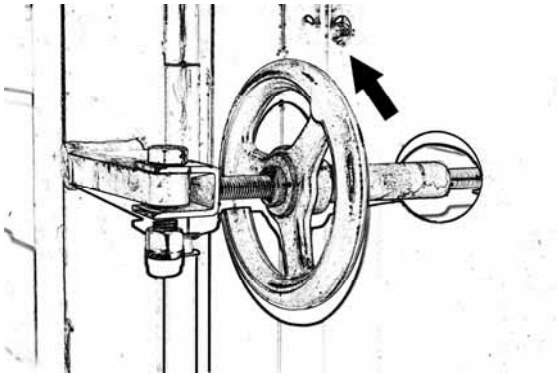

3- Attacher le ballot en le ceinturant à l'aide de cordes ou de broches selon la nécessité.

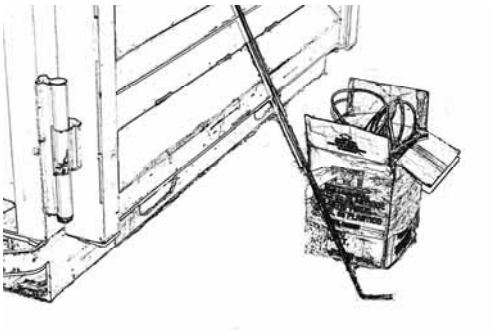

4- Vous devez placer une palette devant la presse pour recevoir le ballot lors de l'éjection.

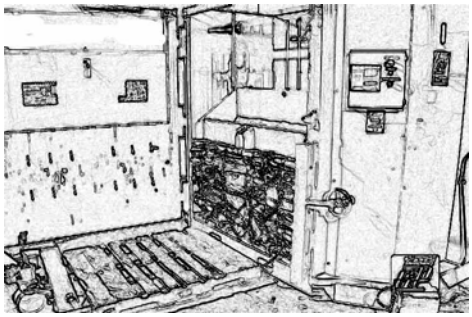

- Il est recommandé de faire l'éjection immédiatement au moment où le témoin lumineux **« Ballot Prêt »** s'allume pour éviter la décompression du ballot.

- Pour réduire les risques de blessures, nous vous recommandons d'utiliser de la corde.

Procédures de l'éjection du ballot (suite)

5- Accrocher le système d'éjection du ballot.

- Ne jamais tourner la chaîne car cela pourrait briser le boulon de sûreté.

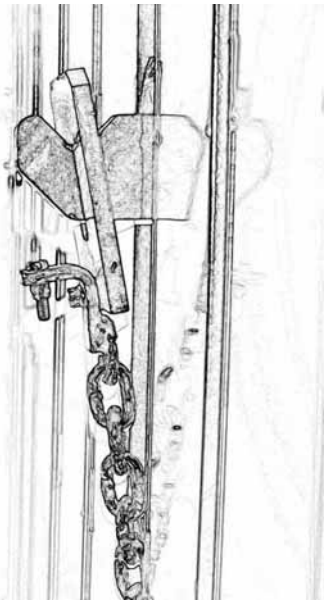

6- Nettoyer le dessus du bélier, ainsi que l'espace entre le bélier et les murs de la presse.

7- Tourner le sélecteur en position **« éjection ».** Le dispositif prévu à cet effet fera basculer le ballot hors de la presse.

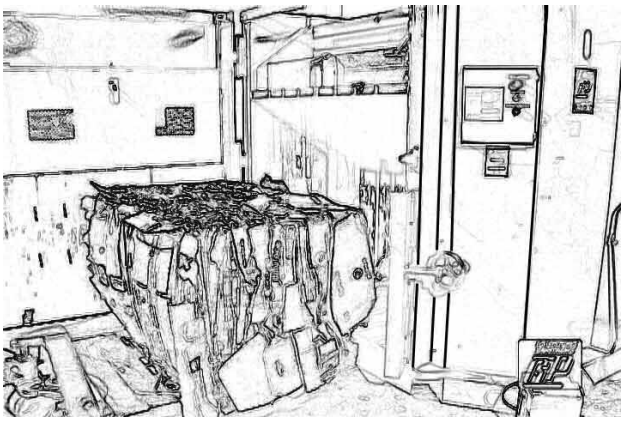

8- Refermer et verrouiller la porte d'éjection puis assurez-vous de l'avoir bien verrouillée.

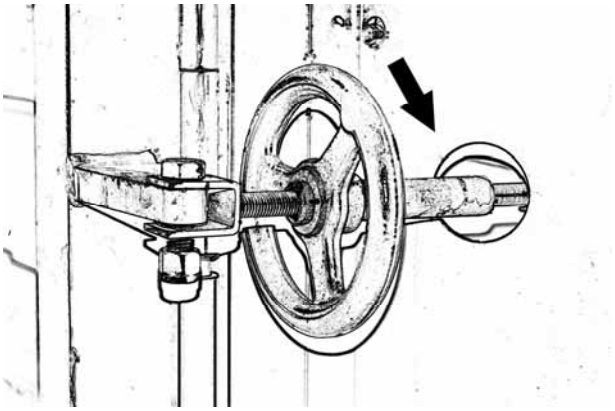

Procédures de dépannage

Si la presse à carton ne fonctionne pas vous devez vérifier les points suivants :

- Vérifier l'alimentation électrique.
- Vérifier le sectionneur.
- Vérifier si le bouton d'urgence est tiré.
- Vérifier si la porte d'alimentation de carton est bien fermée.
- Vérifier que la porte d'éjection du ballot est bien fermée.

Si le bélier est arrêté, vous devez vérifier ces points :

- Si la presse s'arrête en position de compaction, ce qui veut dire que le bélier est en position basse, sans que le témoin lumineux ne soit allumé, il est possible que ce dernier soit défectueux.

- Faire la procédure d'éjection du ballot normale et remplacer l'ampoule du témoin lumineux.

Problèmes d'éjection :

- Si vous ne pouvez accrocher la chaîne du système d'éjection, vérifier si elle n'est pas tordue.

Si le boulon de sûreté est cassé (1), remplacez-le par le boulon de sûreté de rechange (2).

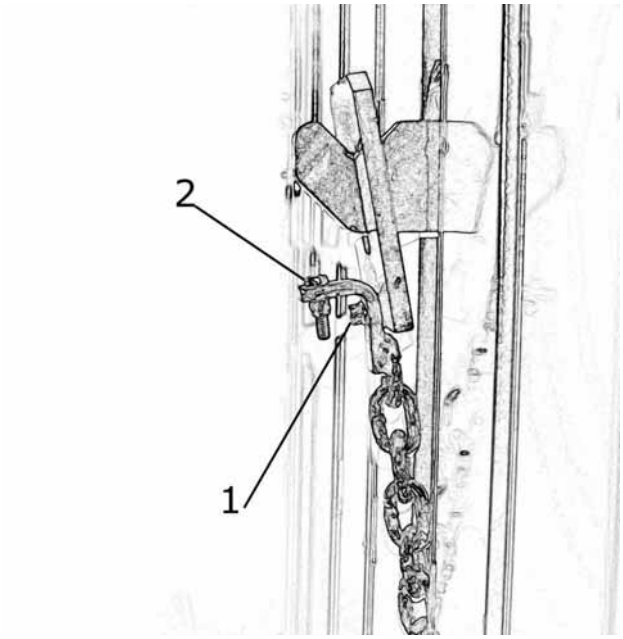

Procédures d'entretien et de nettoyage

Une procédure d'entretien adéquate favorisera une meilleure productivité de votre presse en réduisant des pertes de temps et des coûts en diminuant les bris.

À chaque éjection du ballot

- Nettoyer le dessus du bélier ainsi que l'espace entre le bélier et les murs de la presse. Cette opération doit se faire lorsque la presse est en position d'éjection.

Mensuel

- Lubrifier le mécanisme de portes.

- Toujours à partir du sectionneur, enlever le courant et cadenasser, faire la procédure d'utilisation normale pour s'assurer que la presse est bien hors circuit pour éviter tous risques d'accidents.

- Graissage des glissières du bélier de compaction.

Il est recommandé de procéder à cette opération lorsque le bélier est à sa position maximale.

Semestriel

- Vérifier le niveau d'huile par le niveau situé sur le côté du réservoir hydraulique.



Pour plus de renseignements sur ce produit visitez nôtre site web :

www.systemesgp.com

Ce manuel d'utilisation est également disponible sur vidéo DVD, visitez nôtre site web ou appelez nôtre service à la clientèle pour en commander une copie

Téléphone du service à la clientèle :

1-888-651-6996